

## NÁVOD K MONTÁŽI


**CZ: Klec pro králíky CF191.50 MINI**

**SK: Klieťka pre kráľíky CF191.50 MINI**






**53 x 86 x 63 cm**

# POTŘEBNÉ NÁSTROJE / POTREBNÉ NÁSTROJE:

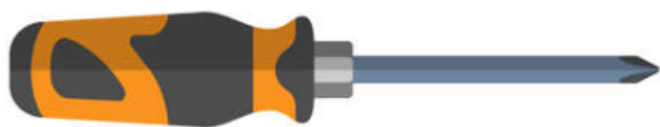

## OBSAH:

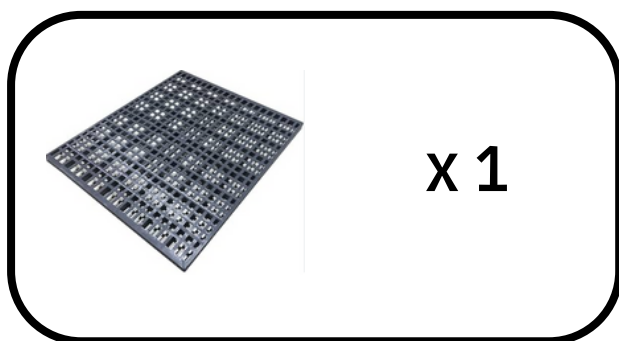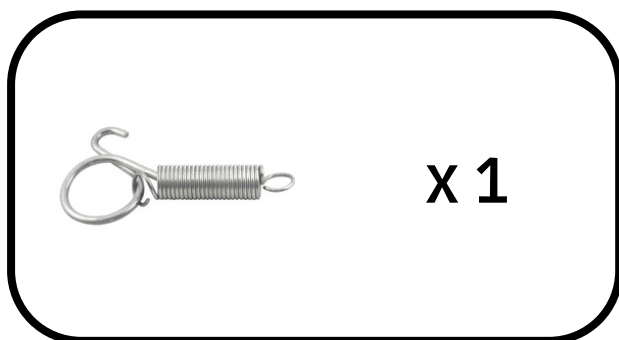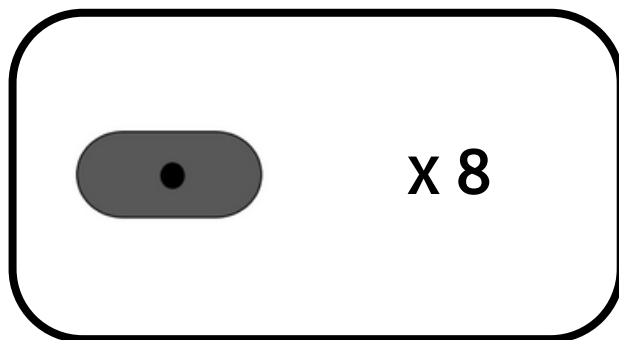


- 1 PŘEDNÍ MŘÍŽKA / PREDNÁ MREŽKA
- 1 ZADNÍ + VRCHNÍ MŘÍŽKA / ZADNÁ + VCHNÁ MREŽKA
- 1 VÝSUVNÝ TRUSNÍK
- 2 BOČNICE S NOHAMI

1

CZ: PŘIPEVNĚTE **PŘEDNÍ MŘÍŽKU** KE DVĚMA BOČNICÍM S NOHAMI. (DVA UPEVNŮVACÍ OTVORY NA KAŽDÉ STRANĚ.)

SK: PRIPEVNITE **PREDNÚ MRIEŽKU** K DVOM BOČNIACIM S NOHAMI. (DVA UPEVNŮVACIE OTVORY NA KAŽDEJ STRANE.)

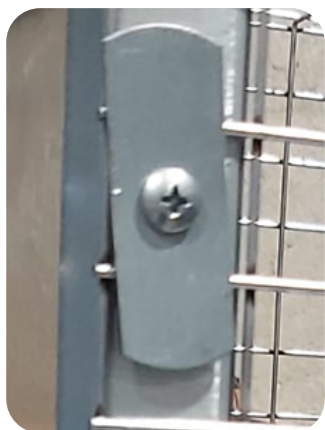

X 4

2

CZ: PŘIPEVNĚTE **ZADNÍ MŘÍŽKU** KE DVĚMA BOČNICÍM S NOHAMI. (DVA UPEVNŮVACÍ OTVORY NA KAŽDÉ STRANĚ.)

SK: PRIPEVNITE **ZADNÚ MRIEŽKU** K DVOM BOČNIACIM S NOHAMI. (DVA UPEVNŮVACIE OTVORY NA KAŽDEJ STRANE.)



X 4

3

CZ: UMÍSTĚTE **VÝSUVNÝ TRUSNÍK** TAK, ŽE JEJ NASUNETE NA DVĚ LIŠTY NA BOČNICÍCH S NOHAMI.

SK: UMIESTNITE **VÝSUVNÝ TRUSNÍK** TAK, ŽE HO NASUNIETE NA DVE LIŠTY NA BOČNICACH S NOHAMI.



X 1

4



CZ: UMÍSTĚTE **PLASTOVOU MŘÍŽKU** NA DNO UVNITŘ KLECE.

SK: UMIESTNITE **PLASTOVÚ MRIEŽKU** NA DNO VO VNÚTRI KLIETKY.



x 1

5



CZ: UMÍSTĚTE KRMÍTKO A NAPÁJEČKU PODLE POTŘEB VAŠEHO ZVÍŘETE. PŘIPEVNĚTE **NAPÁJEČKU** K PLETIVU POMOCÍ KOVOVÉHO DRŽÁKU. PŘIPEVNĚTE **KRMÍTKO** K PLETIVU POMOCÍ PLASTOVÉ PODPŮRNÉ SADY.

SK: UMIESTNITE KŔMIDLO A NAPÁJAČKU PODĽA POTRIEB VÁŠHO ZVIERAŤA. PRIPEVNITE **NAPÁJAČKU** K PLETIVU POMOCOU KOVOVÉHO DRŽIAKA. PRIPEVNITE **KŔMIDLO** K PLETIVU POMOCOU PLASTOVEJ PODPORNEJ SADY.



x 1



x 1

6



CZ: ZAHÁKNĚTE **PRUŽINU** ZA HORNÍ MŘÍŽKU A POUŽIJTE JI K ZAJIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI KLECE, ABY BYLA ZAVŘENÁ.

SK: ZAHÁKNITE **PRUŽINU** ZA HORNÚ MRIEŽKU A POUŽITE JU NA ZAISTENIE HORNEJ ČASTI KLIETKY, ABY BOLA ZATVORENÁ.



x 1