


OBR. 1

- 1.) Spojte boky klece se zadní, přední a vrchní stranou klece.
- 2.) Umístěte zadní a přední stranu klece přes boky klece.
- 3.) Umístěte přepážku doprostřed klece a upevněte ji k přední, vrchní a zadní straně klece.

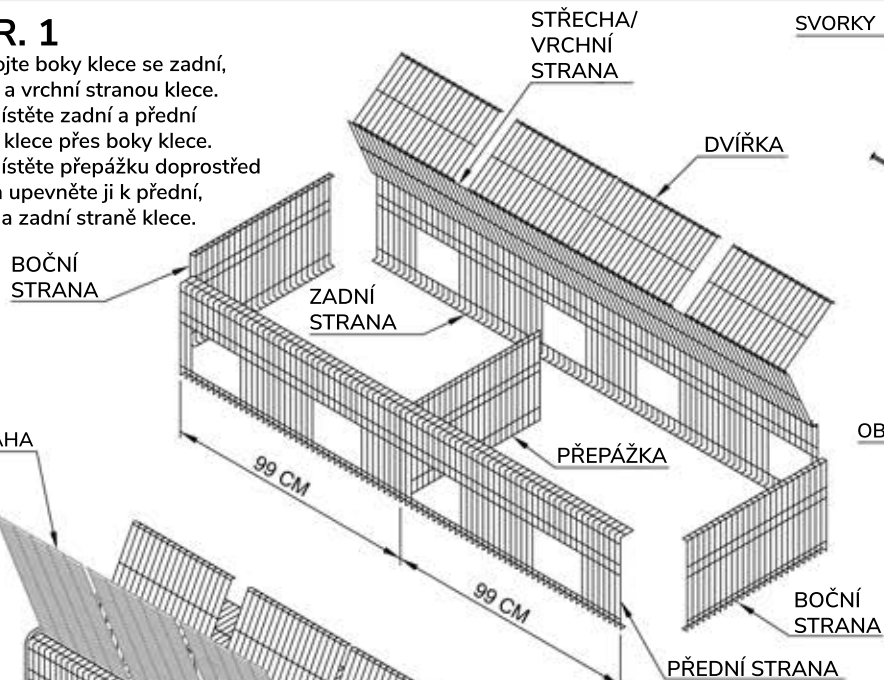


SVORKY

OBLOŽENÍ

OBR. 2

- 1.) Nasaďte koncovky na nohy.
- 2.) Umístěte háčky a zavěste klec na nohy (se zápusťkami na nohách směrem ven).
- 3.) Vložte šrouby z vnější strany dovnitř, umístěte příruby, které spojují klec s nohama, a přišroubujte je na místo, (viz detail B).
- 4.) Umístěte obložení podle obr. 2, přičemž ponechte 6 otvorů volných, (viz detail A) a přišroubujte je k přední části střechy a zadní strany.

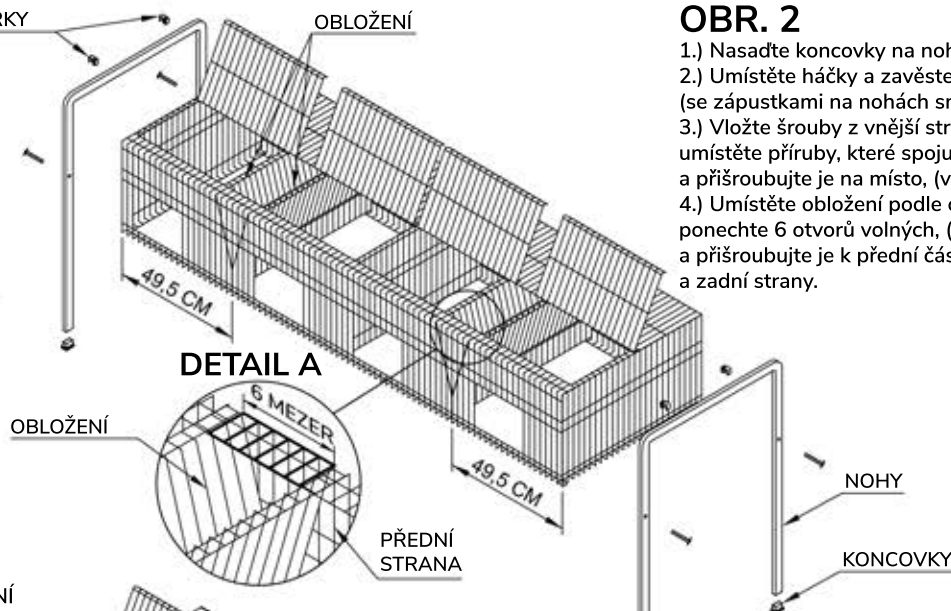

DETAIL A

OBLOŽENÍ

PŘEDNÍ STRANA

DÍLY

- 1 PŘEDNÍ STRANA
- 1 ZADNÍ STRANA
- 1 VRCHNÍ STRANA
- 4 DVÍŘKA
- 2 BOČNÍ STRANY
- 1 PŘEPÁŽKA
- 4 OBLOŽENÍ
- 5 PLASTOVÝCH PODLAH 622X396
- 2 NOHY
- 4 LÁHVE 2L
- 4 DVOUMÍSTNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ KRMÍTKA
- 4 DOUPATA

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 4 SVORKY 15"
- 4 KONCOVKY NA NOHY 30X15
- 4 SPOJOVACÍ PŘÍRUBY
- 4 MATICE DIN 934 M-6
- 4 ŠROUBY DIN 603 C/C M-6X30
- 8 ŠROUBY DIN 84 M-5X12
- 8 MATICE DIN 934 M-5
- 135 SPONY VR-18
- 4 MISKY NA PITÍ
- 4 ZÁMKY DVEŘÍ

PODLAHA

PŘEDNÍ STRANA

DETAIL C

DETAIL B

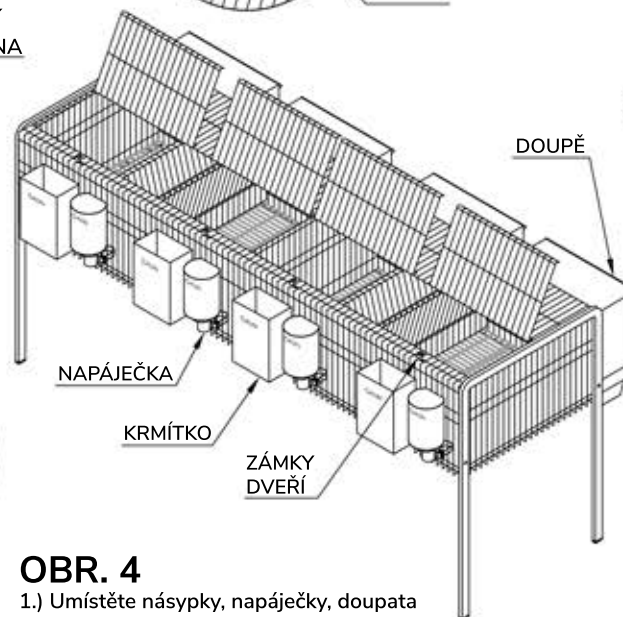


OBR. 4

- 1.) Umístěte násypky, napáječky, doupata a západky klece.

OBR. 3

- 1.) Položte podlahy
- 2.) Jakmile jsou na místě, spojte je ve spodní části šrouby, jak je zobrazeno v detailu C.

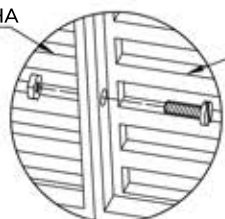

PODLAHA

