



SNÁŠKOVÉ HNÍZDO PRO SLEPICE SE SBĚRNÝM KOŠÍKEM NA VEJCE GAUN ČTYŘMÍSTNÉ

POKYNY K MONTÁŽI A INSTALACI:

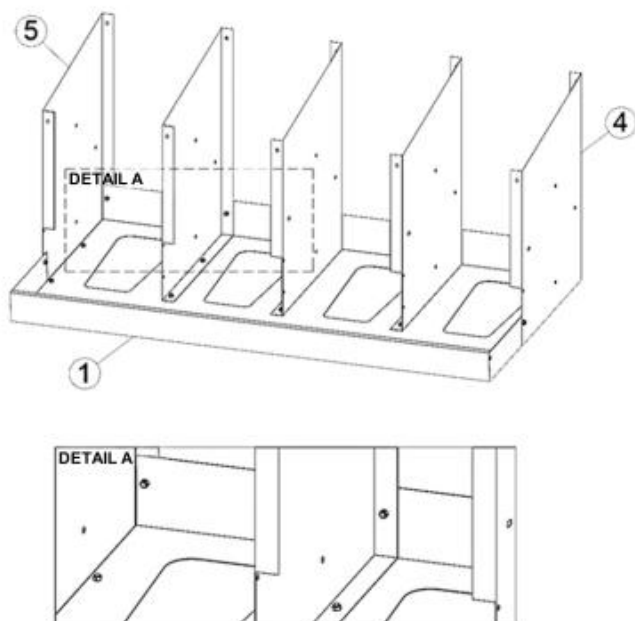


Obr. 1

Sestavte a přišroubujte panely, boční strany na vnější straně podlahy a vnitřní strany na vnitřní straně podlahy, dle detailu A.

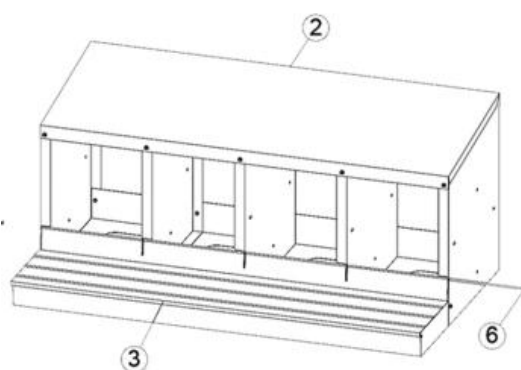


Obr. 2

1. Připevněte střechu a přišroubujte panely.
2. Nasadte kryt a provlékněte osu panely a otvory v krytu, jak je znázorněno na obr. 2.

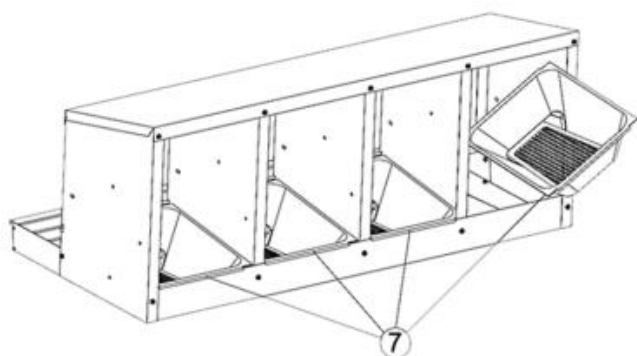

Obr. 3

Koše umístěte zasunutím jejich úchytů do otvorů v podlaze.

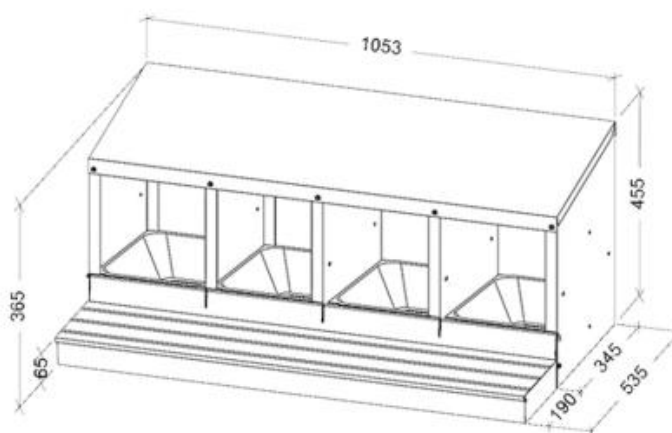

Rozměry v mm.