



SNÁŠKOVÉ HNÍZDO PRO SLEPICE SE SBĚRNÝM KOŠÍKEM NA VEJCE A BIDLEM GAUN PĚTIMÍSTNÉ

POKYNY K MONTÁŽI A INSTALACI:

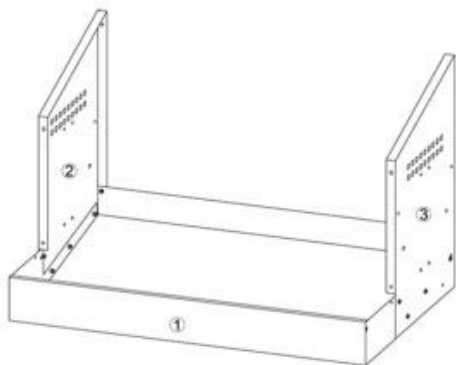


Obr. 1

Sestavte a přišroubujte boční panely (2 a 3) a umístěte je na vnější stranu základny (1).

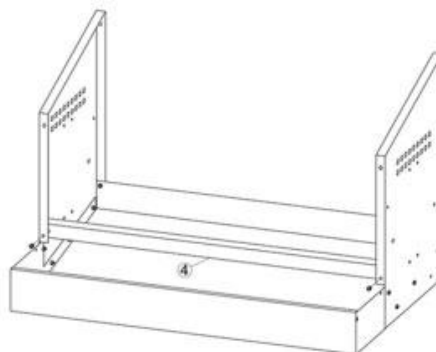




Obr. 2

Umístěte díl 4 (rohový tvar) a přišroubujte jej podle obr. 2.

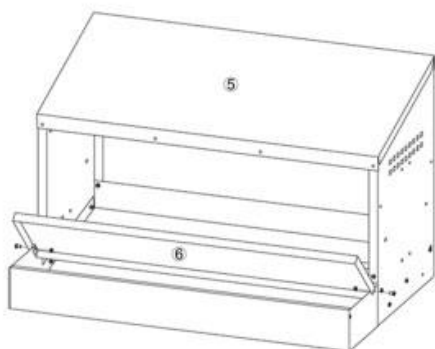

Obr. 3

Připevněte střechu (5) k bočním stěnám pouze pomocí zadních šroubů. Sklopte výstupky krytu (6) a přišroubujte je pojistnými maticemi na spodní straně.

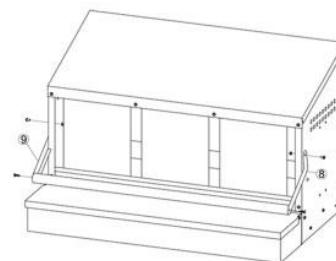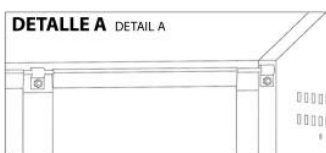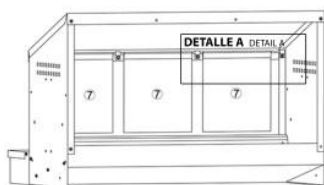

Obr. 4

Prostrčte závěsy (7) osou drátu, umístěte je do hnízda a připevněte je k bokům a ke stěně pomocí sponek. Viz detail A. Plastovou podložku položte na dno hnízda.

Obr. 5

Pomocí vrtů do dřeva spojte těsnění (8 a 9) s latí a umístěte opěrku do hnízda pomocí pojistných matic, jak je znázorněno na obr. 5.